

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


(USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU)

ELITE ČOKOLÁDOVÁ FONTÁNA

(PŘÍSTROJ JE URČENÝ POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ)



ČÁSTI PŘÍSTROJE

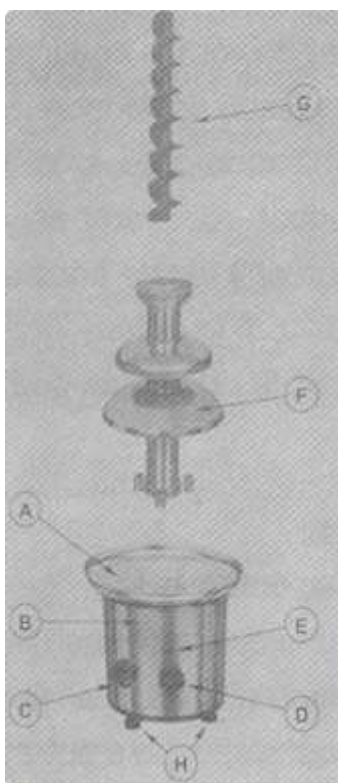

- A. Nádobá
- B. Základna
- C. Tlačítko zapnutí
- D. Tlačítko ohřevu
- E. Světelný indikátor pro ohřev
- F. Věž
- G. Šnek
- H. Nastavitelné nohy

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Pozorně si přečtete uživatelskou příručku.
2. Odstraňte všechny obaly.
3. Příklad a jeho jednotlivé části očistěte vlhkou kuchyňskou utěrkou a vysušte.

SESTAVENÍ PŘÍSTROJE

1. Umístěte fontánu na stabilní, rovný povrch.
2. Zasuňte šnek (G) trojúhelníkovým otvorem do věže (F). Otáčejte šnekem (G) dokud nezapadne na hřídel.
3. Rozviňte síťový kabel.
4. Připojte napájecí kabel do sítě.
5. Nyní je stroj připravený k použití.

NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Rozpusťte si čokoládu určenou k použití v čokoládových fontánách (postupujte dle návodu dané čokolády). Tekutou čokoládovou směs nalejte do nádoby fontány (A). Nádobu nepřepĺňujte.
2. Zapněte ohřev (D). Ohříváč udržuje čokoládovou směs teplou a tekutou. Světelná kontrolka (E) signalizuje zapnutí ohřevu.
3. Zapněte přístroj (C). Spustí se otáčení šneku. Po chvíli směs vyteče z vrchu věže a poteče směrem dolů přes vnější kaskády.
4. Pokud je přístroj postavený nakřivo, poteče směs pouze po jedné straně. Je potřeba přístroj přesně vyrovnat pomocí spodních nožiček (H).
5. Čím tekutější máte směs, tím lépe poteče přes kaskády. Pokud bude směs tekutá příliš nebude se moci dostat až nahoru přes šnek. Pokud by byla směs příliš hustá mohla by přístroj ucpat. Proto je důležité používat směsi určené přímo pro čokoládové fontány.
6. Používejte pouze čokoládu určenou speciálně pro použití do čokoládových fontán. Tato je více tekutá. Kterákoli jiná běžně dostupná poleva či čokoláda Vám může přístroj poškodit.
7. K namáčení v čokoládě můžete použít běžně dostupné ovoce, sušenky, marshmallows a podobně. Vždy používejte tak velké kusy, aby Vám držely na „napichovátku“ a dbejte zvýšené opatrnosti, aby Vám kusy jídla nespady do čokoládové fontány.
8. Nikdy nedávejte tvrdé kousky čokolády přímo do fontány! Vždy používejte pouze předem rozpuštěnou směs v tekuté podobě. Ujistěte se, že se žádné kousky potravin nedostaly do základny.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před samotným čišťením odpojte přívodní kabel ze sítě. Nechejte přístroj vychladnout.
2. Základnu (B) neponořujte do kapalin jakéhokoli druhu.
3. Na čišťení základny (B) používejte pouze navlhčenou hadříčku. Před následným použitím nechejte přístroj zcela vyschnout.
4. Nádobu (A), věž (F) a šnek (G) čišťete ihned po každém použití navlhčeným hadříkem s trochou běžného čišťicího prostředku na nádobí, abyste zabránili přilepení zbytků jídla. Potom je osušte suchou utěrkou.
5. Na čišťení přístroje nepoužívejte kovové ani ostré předměty, mohly by poškodit povrchy.
6. Nepoužívejte agresivní chemikálie a podobné materiály.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Pozorně si přečtete návod a přístroj používejte pouze v souladu s ním.
2. Osoby se sníženým fyzickým, smyslovým nebo mentálním vědomím mohou přístroj používat pouze pod dohledem osoby, která zcela přesně porozumí každé části z tohoto návodu.
3. Děti si nesmí hrát s přístrojem.
4. Před spuštěním přístroje se přesvědčte, že napájení uvedené na štítku odpovídá napájení v síti.
5. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo osobou kvalifikovanou k těmto úkonům.

6. Dbejte zvýšeného dohledu na děti v blízkosti přístroje.
7. Nepoužívejte spotřebič venku, v blízkosti otevřeného ohně, ohřívačů nebo jiných zdrojů tepla.
8. Pokud spotřebič nepoužíváte nebo se ho chystáte čistit, vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.
9. Spotřebič vždy umístěte na rovnou plochu, aby se tak zabránilo jeho převrnutí.
10. Nikdy přístroj neobsluhujte mokřými rukami.
11. Neumísťujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
12. Před čišťením a uskladněním nechte přístroj vždy vychladnout.
13. Přístroj nemá žádné části, které by si uživatel mohl sám opravit. V případě poruchy se jej nepokoušejte sami opravit.
14. Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Používejte jej pouze v souladu s tímto návodem.
15. Do přístroje vkládejte pouze suroviny určené pro použití v čokoládových fontánách.
16. Nádobu (A) nepřepĺňujte.
17. Po zapnutí se přístroj ohřívá. Nedotýkejte se horných částí holými rukami.
18. Po dobu chodu stroje nesahejte na středový šnek (G).
19. Netahejte kabel okolo ostrých okrajů a rohů. Udržujte kabel mimo dosah horkých povrchů.
20. Základnu (B) neponořujte do kapalin jakéhokoliv druhu.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

Model: CF-RB01
Výkon: 230Vac~, 60 Hz,
Příkon: 275 W

PRODÁVAJÍCÍ

Michal Koláček
Sídliště Osvobození 653/37
682 01 VYŠKOV
IČ: 87939339

www.popkornovac.cz

POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ

Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

