

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


(USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU)

## DOMÁCÍ POPKORNOVAČ R.B. Easy

(PŘÍSTROJ JE URČENÝ POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ)



## ČÁSTI PŘÍSTROJE

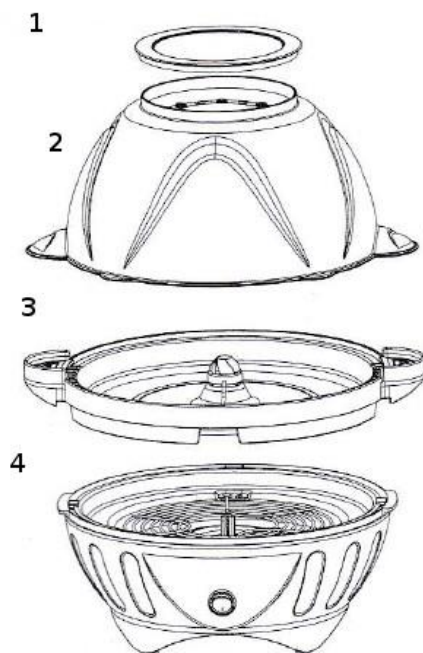

1. Víko mísy
2. Mísa
3. Plotna (nepřilnavý povrch s míchadlem)
4. Základna (tělo) popkornovače

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Aby byla zajištěna ochrana přístroje při přepravě, je mezi plotnou a tělem přístroje umístěn karton, který zabrání poškození spodní strany plotny. Tento karton musíte vyjmout!!!
2. Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku
3. Sestavte přístroj dle obrázkového návodu
4. Přístroj a jeho jednotlivé části (miska, plotna) očistěte vlhkou kuchyňskou utěrkou a vysušte.

## NÁVOD NA PŘÍPRAVU POPCORNŮ

1. Položte přístroj na rovný a suchý povrch.
2. Položte plotnu na základnu.
3. Přístroj nikdy nepředehřívejte.
4. Nalijte doporučené množství oleje na pánev (2 polévkové lžíce) a přidejte doporučené množství kukuřice (max. 100g). Kukuřici rovnoměrně rozprostřete po celé ploše.
5. Přiložte mísu – ujistěte se, že držátka dobře „zapadla“ do ruček na přístroji a sundejte horní černé víko mísy.
6. Zapojte přístroj do elektrické sítě a zapněte tlačítkem „ON“.

7. Během pražení kukuřice s přístrojem nemanipulujte, netřeste. Zhruba po 4- 5 minutách je popcorn vypukáný.
8. Vypněte přístroj tlačítkem do pozice „OFF“ a odpojte jej z elektrické sítě.
9. Na mísu silně přiložte horní černé víko, přístroj uchopte za rukojetě a otočte jej směrem od Vás. Mísa, do které popcorn pukal, Vám nyní poslouží jako servírovací mísa. UPOZORNĚNÍ: Mísa je horká, dotýkejte se pouze určených rukojetí.
10. Nyní je popcorn hotový a stačí jej pouze dochutit. Chcete-li pražit další dávku kukuřice, nejprve očistěte pánev přístroje kuchyňskou utěrkou.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před začátkem čištění se vždy ujistěte, že je přístroj vypnutý a že jeho veškeré části již nejsou horké. Misku, pánev a víko umývejte pomocí vlhké utěrky a mycího prostředku na nádobí. Tělo přístroje umývejte pouze pomocí vlhké utěrky. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (čisticí písek, apod.) nebo drátěnku. Žádná část přístroje nesmí být umývána v myčce na nádobí.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. V případě, kdy přístroj nepoužíváte, vždy ho odpojte ze zásuvky.
2. Přístroj nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen.
3. Nepoužívejte jiné příslušenství, než které bylo dodáno výrobcem.
4. Přístroj udržujte mimo dosah dětí.
5. Zabraňte visení napájecího kabelu přes okraj stolu (kuchyňské linky,...) a kontaktu kabelu s horkými plochami.
6. Nepoužívejte přístroj s poškozeným přívodním kabelem.
7. Při výrobě a vyprazdňování přístroje dbejte zvýšené opatrnosti. Vždy otáčejte misku směrem od Vás.
8. Zvýšené opatrnosti dbejte i přemísťování spotřebiče – obzvláště když ještě obsahuje horký olej.
9. Nepoužívejte přístroj bez oleje.
10. Nikdy se nedotýkejte horkých povrchů. Vždy použijte úchytky.
11. Popkornovač není vybaven automatickým vypnutím. Pro zabránění přehřátí přístroje vždy nejprve přidejte olej a kukuřici. Až poté přístroj zapněte.
12. Přístroj je určen pouze pro vnitřní použití.
13. Přívodní kabel nesmí v žádném případě přijít do styku s kapalinou.
14. Po upražení kukuřice přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.
15. Před odpojením z elektrické sítě vypněte přístroj.
16. Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
17. Přívodní kabel vždy udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých ploch a povrchu přístroje během provozu, případně když je plotna ještě horká.
18. Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (např. čisticí písek, apod.)
19. Nikdy při sestavování přístroje nepoužívejte sílu.

## SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

Napětí: AC220 – 240V ~50Hz

Příkon: 1000 W



## PRODÁVAJÍCÍ

Michal Koláček  
Sídliště Osvobození 653/37  
682 01 VYŠKOV  
IČ: 87939339

[www.popkornovac.cz](http://www.popkornovac.cz)

### POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ

Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

