

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


(USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU)

## SNOW CONE MAKER

(PŘÍSTROJ JE URČENÝ POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ)



## ČÁSTI PŘÍSTROJE

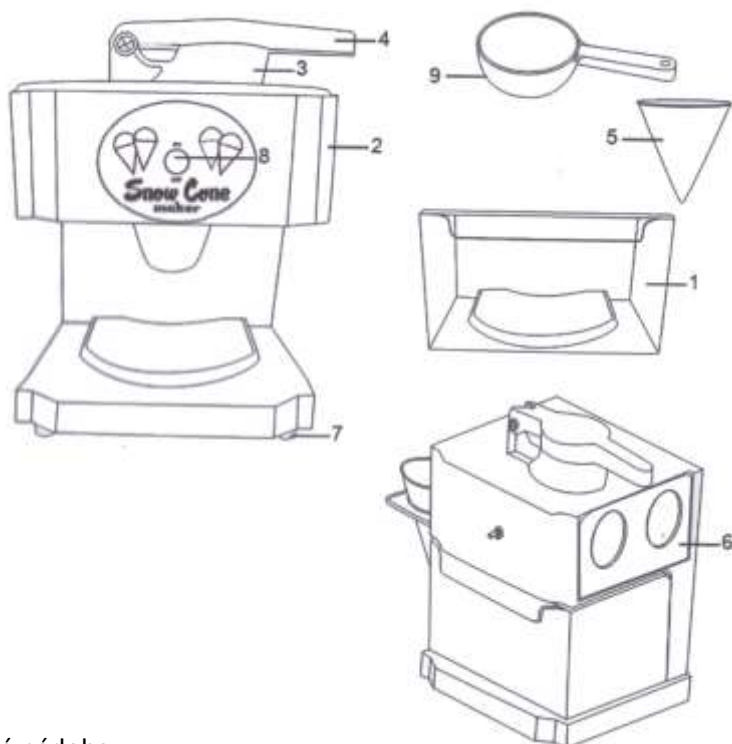

1. Odnímatelná nádoba
2. Hlavní jednotka (tělo přístroje)
3. Násypník na led
4. Páka na drcení ledu
5. Plastový kornout na servírování snow cone
6. Výklopný držák na plastové kornouty
7. Protiskluzové nožičky
8. Přepínač pro zapnutí (ON) a vypnutí (OFF) přístroje
9. Plastová naběračka na ledovou drť

## BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Přístroj je vybaven bezpečnostními prvky, které zabraňují spuštění přístroje:

- pokud není odnímatelná nádoba správně vložena do přístroje
- pokud není páka pro drcení ledu stlačená (násypník není zavřený)

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Důkladně si přečtěte tuto uživatelskou příručku.
2. V případě, že zařízení nebudete používat, před jeho složením či rozložením, případně před jeho čištěním jej odpojte od elektrické sítě.
3. Příkladně nikdy nenamáčejte do vody či do jiné kapaliny – hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
4. Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi. Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné předměty do násypníku přístroje. Nikdy se nedotýkejte čepele.
5. Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným napájecím kabelem či zástrčkou, nebo v případě, že spotřebič vykazuje známky poškození či poruchy.
6. Příkladně nesmí používat děti, aniž by byl zajištěn dozor dospělou osobou.
7. Příkladně není určen pro použití venku (exteriéru).
8. Nenechávejte přírodní kabel viset přes okraj stolu nebo pultu. Nedovolte, aby se dotýkal horkých povrchů.
9. Spotřebič neumísťujte na horký sporák, do jeho blízkosti, nebo v blízkosti otevřeného ohně.
10. Před použitím zkontrolujte, zda se v násypníku nenacházejí cizí předměty. Při tom musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
11. Používejte výhradně příslušenství, které bylo k přístroji dodáno.
12. Spotřebič není určen pro umývání v myčce na nádobí.
13. Při používání přístroje nepoužívejte hrubou sílu. Mohlo by dojít k nenávratnému poškození přístroje.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Důkladně si přečtěte tuto uživatelskou příručku.
2. Vybalte přístroj a odstraňte veškeré obaly. Obaly odstraňte z dosahu dětí.
3. Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození některé z částí přístroje.
4. Nádobu na led opláchněte vodou a omyjte čisticím prostředkem, který nezpůsobí poškrábání. Následně důkladně opláchněte čistou vodou a důkladně vysušte.

## OBSLUHA

1. Příkladně přístroj umístěte na rovný, pevný povrch, na kterém nedojde k převrhnutí.
2. Před připojením do elektrické sítě zkontrolujte, zda se v násypníku nenachází cizí předměty.
3. Vložte odnímatelnou nádobu do přístroje.
4. Ujistěte se, že je přepínač ve vypnuté poloze (OFF). Následně připojte přístroj k elektrické síti.
5. Pro spuštění drcení ledu nasypete do násypníku cca 8-12 ledových kostek (závisí na velikosti a tvaru ledových kostek). Násypník nenaplňujte nadměrně, protože prvek vzájemného uzamykání zabrání spuštění mechanismu na drcení ledu. Nepokoušejte se vkládat ledové kostky přímo do čepele pomocí rukou či nástrojem.
6. Zlehka zatlačte na páku a přepněte přepínač do polohy spuštění (ON), čímž spustíte drcení ledu.
7. V případě, že drtíte více dávek ledu, je potřeba nadrcený led v odnímatelné nádobě rovnoměrně vyrovnat.
8. Po dodrcení poslední dávky ledových kostek přepněte vypínač do polohy OFF a odpojte přístroj od elektrické sítě.

9. Pokud se Vám v přístroji zasekne kostka ledu a čepel na ní nedosáhne, přepněte přepínač do polohy OFF a odpojte přístroj od elektrické sítě. Vyprázdněte čerstvě nadrženy led z odnímatelné nádoby a nádobu zasuňte zpět do přístroje. Potom do násypníku nalijte horkou vodu, dokud se zaseknuté ledové kostky nerozpustí. Je důležité, abyste do přístroje vkládali čerstvé ledové kostky k nadržení. Při použití částečně rozpuštěných kostek může dojít k nesprávnému drcení ledu a následnému zaseknutí ledové kostky v přístroji.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním vždy přístroj vypněte a odpojte ze sítě.
2. Přístroj nikdy nedávejte do vody ani jej neumývejte v myčce na nádobí.
3. UPOZORNĚNÍ: Čepel je ostrá – nedotýkejte se jí.
4. V případě, že chcete vyčistit čepel drtícího mechanismu, nalijte do násypníku horkou vodu. Tím se z drtícího mechanismu odstraní zbylý led a případné zbytky sirupu.
5. Pro čištění plastových částí nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky (čisticí písek, apod.)

## SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

Napětí: AC220 – 240V ~50Hz

Příkon: 90 W

## PRODÁVAJÍCÍ

Michal Koláček

Sídlíště Osvobození 653/37

682 01 VYŠKOV

IČ: 87939339

info@popkornovac.cz

[www.popkornovac.cz](http://www.popkornovac.cz)

Výrobce: Beneo s.r.o., Hlavná 292, 925 92 Topoľnica, Slovensko, info@beneoshop.com

## POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ

Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

